


# Installationsanleitung und Funktionshinweise: Feuerlöscher-Safe STI 6200

Der manipulationsgeschützte Feuerlöscher-Safe schützt vor Diebstahl, Mißbrauch und Vandalismus im Zusammenhang mit Feuerlöschern. Die Erfahrung hat gezeigt, daß bereits das auffällige „Stoppzeichen“ auf dem Gehäusedeckel eine wirksame Abschreckung darstellt. Das batteriebetriebene Gerät mit patentiertem Schaltmechanismus signalisiert die Zweckentfremdung mit einem durchdringenden Alarm. Zur Inbetriebnahme wird der Feuerlöscher mittels einem massiven Stahlkabel mit dem Alarmgerät verbunden. Sobald der Feuerlöscher entfernt wird löst ein Zugkontakt den Alarm aus. Durch Wiedereinführung des Kabels verstummt der Alarm und das Gerät befindet sich wieder in Alarmbereitschaft.

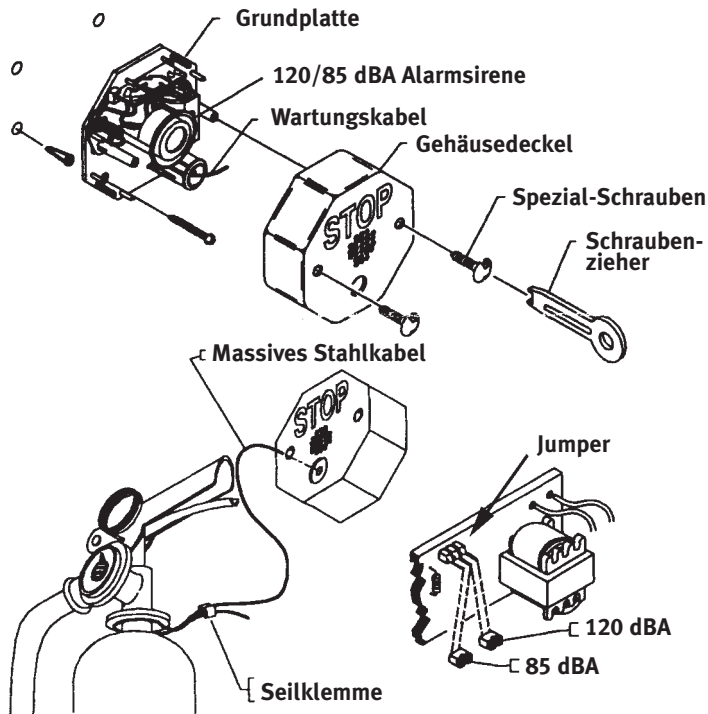

## INSTALLATION

1. Wählen Sie die entsprechende Position für die Montage des „Feuerlöscher-Safe“ so, daß das Kabel um den Hals des Feuerlöschers verläuft und dann zusammengepreßt werden kann. Beachten Sie dabei, daß der schnelle Zugriff des Feuerlöschers im Brandfall nicht behindert wird.
2. Nutzen Sie den mitgelieferten Spezial-Schraubenzieher um den Gehäusedeckel von der Grundplatte zu trennen. Achtung: Dabei nicht das mitgelieferte Wartungskabel (kurzes Seilstück), entfernen.
3. Verwenden Sie die Grundplatte des Gehäuses als Schablone um die genauen Bohrlöcher zu markieren.
4. Löcher bohren und die Gehäuse-Grundplatte mittels Schrauben und Dübeln auf festem Untergrund befestigen.
5. Schrauben Sie nun den Gehäusedeckel wieder auf die Grundplatte.
6. Legen Sie das massive Stahlkabel um den Hals des Feuerlöschers und bilden Sie mit der Seilklemme eine Schlaufe. Dann die Seilklemme mittels großer Zange zusammenpressen.
7. Entfernen Sie das Wartungskabel und ersetzen es durch das mit dem Feuerlöscher nun fest verbundene Stahlkabel. Es empfiehlt sich, das Wartungskabel für spätere Wartungszwecke zu verwahren.

## WARTUNG DES FEUERLÖSCHERS

Öffnen Sie das Gehäuse, entnehmen Sie die Batterie und ersetzen Sie dann das mit dem Feuerlöscher fest verbundene Kabel durch das Wartungskabel. Wenn der komplette Feuerlöscher ausgetauscht wird, benötigen Sie ein neues massives Stahlkabel sowie eine Doppelklemme. Teile-Nr.: STI 6205 bestellen.

## EINSTELLUNG DER ALARMLAUTSTÄRKE

Um das Alarmsignal von 120 dBA auf 85 dBA zu reduzieren stecken Sie lediglich den Jumper von rechts auf links (s. Zeichnung).

## TECHNISCHE DATEN

Versorgung: 9-Volt-Blockbatterie (Alkaline verwenden!)  
Signalleistung: wahlweise 120 dB / 85 dB  
Stromstärke: 10 uA Alarmstrom: 200 mA

## ERSATZTEILE

Massives Stahlkabel mit Seilklemme (Nr. 6205)  
Wartungskabel (Nr. 6204)  
Spezial-Schraubenzieher (Nr. F021)

## Installationsanleitung und Funktionshinweise:

**FEUERLÖSCHER-SAFE  
STI 6200**